Blue Bird の概要

◇ 対応 OS	DOS ／ V パソコン Microsoft Windows XP ～ Windows 7

◇ 各種図面表示	地籍図（文字情報切替、メッシュ情報切替）、地形図、計画図（文字情報切替、メッシュ情報切替）、道路網図、オルソ（航空写真）、測量図面（測量図作成によるもの）、管内図　等
◇ 測量図作成	コンパス測量図、GPS 測量図、光波測量図（将来）、ユーザー図面
◇ 森林簿表示（将来）	表示図面と連動し、必要な森林簿情報を検索･表示
◇ GPS 表示	現在位置のリアルタイム表示、現在位置の周期図面プロット
◇ 印　刷	図面印刷、測量図野帳、森林簿（将来） ※ 図面印刷はあらかじめ用意した整飾ファイルによりフォーマット印刷可能。
◇ インポート	コンパス野帳（CSV）、PC-Mapping レイヤ形式、GPS データ（CSV）

株式会社　葵測量設計

◇本社
〒795-0061
愛媛県大洲市徳森 1490 番地 3
TEL 0893-25-3157

◇松山事業所
〒790-0951
愛媛県松山市天山 3 丁目 11-11
葵第 1 ビル 1F
TEL 089-921-9552

Blue Bird
統合型森林情報システム

株式会社 葵測量設計

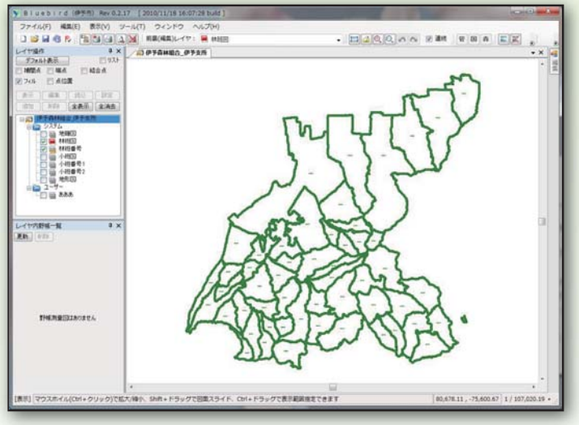

◇ 対応 OS
Microsoft Windows XP ～
Microsoft Windows 7

◇ 機能概要
- 各種画面表示
- 測量図、ユーザー図面
- 森林簿選択表示
- GPS 表示
- 印刷（図面、森林簿）
- インポート

図面選択表示

図面を組み合わせ、用途に合わせた必要な図面を作成することができます。

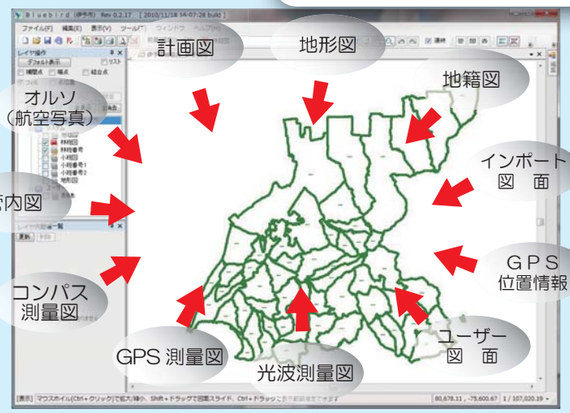

▼ 計画図とオルソ

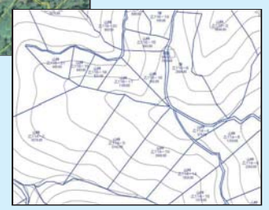

▲ 地籍図と地形図

計画図には、氏名、カナ、地番、樹種等の文字情報はもちろん、森林種、林種、樹種、齢級等のメッシュ情報を組合せ表示することができます。

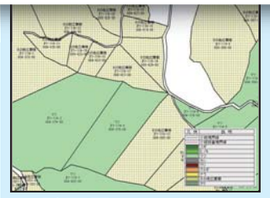

▲ 計画図
（樹種メッシュと樹種名）

▼ 計画図
（齢級メッシュと樹種名）

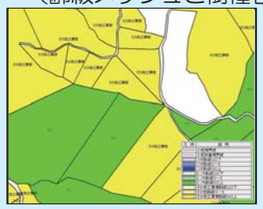

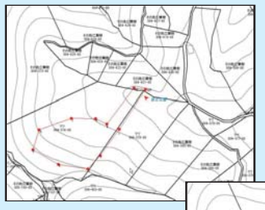

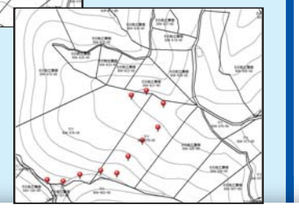

種類を問わず複数の測量図面を重ねて表示することも可能です。

測量図作成

生 成

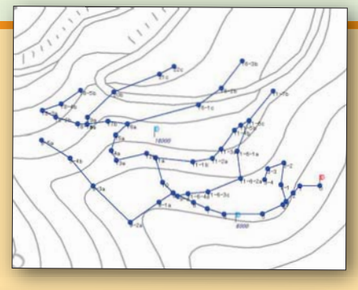

測量した帳票から自動的に測量図を作成します。

- **コンパス測量（前進法）**
- **GPS 測量（座標位置プロット）**
- **光波測量（将来予定）**

森林簿表示

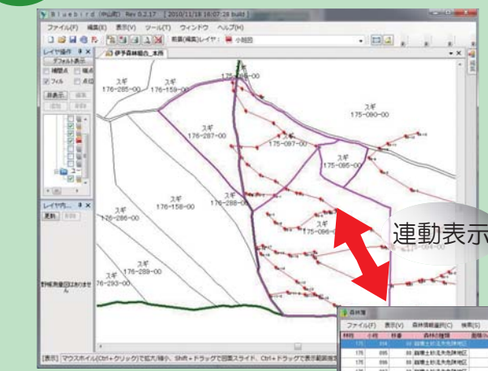

連動表示

表示項目
指　定

・表示中図面で選択された小班の森林簿を自動的に表示します。

・逆に森林簿で選択した小班の図面を表示することもできます。

・森林簿は基本の小班図、またはユーザー図面に含まれる小班番号等によりリンク表示します。

・表示する森林簿の項目は、現在県で管理している項目から自由に選択できます。

図面印刷

図面印刷設定から印刷方式を指定し、目的別に印刷が可能です。

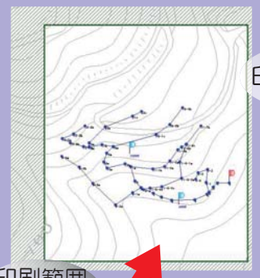

印刷設定

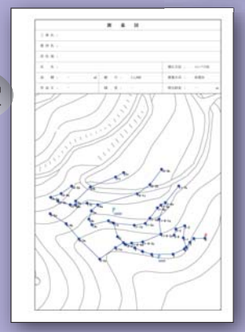

印刷範囲
指　定

- 整飾へのフォーマット印刷
- 差込 DB 指定
- ヘッダ、フッタの指定
- 縮尺指定
- 余白設定
- 四隅座標表示指定

※ 印刷内容はプレビュー表示で確認できます。

ユーザー図面作成

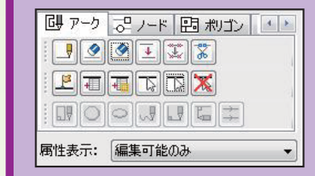

・アーク（線）
追加、削除、移動、コピー、 切断、属性変更、範囲選択　編集等

・ノード（結合点）
ノード削除、移動、結合、分離、属性変更、範囲選択　編集等

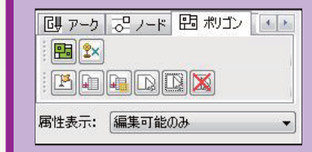

・ポリゴン（面）
生成、属性変更、範囲選択編集等

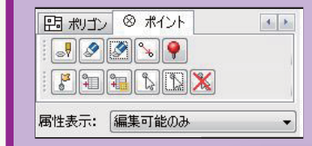

・ポイント（点）
追加、削除、移動、コピー、属性変更、 範囲選択編集等

作成したレイヤに各種編集機能を使用し、図面を作成することができます。

インポート

コンパス野帳（CSV）

Mobile Mapper
GPS データ（CSV）

PC-Mapping
レイヤ形式

インポート

Bluebird
レイヤ形式

各種図面をサポートし、ユーザー図面として取り扱うことができます。

表　示

GPS表示

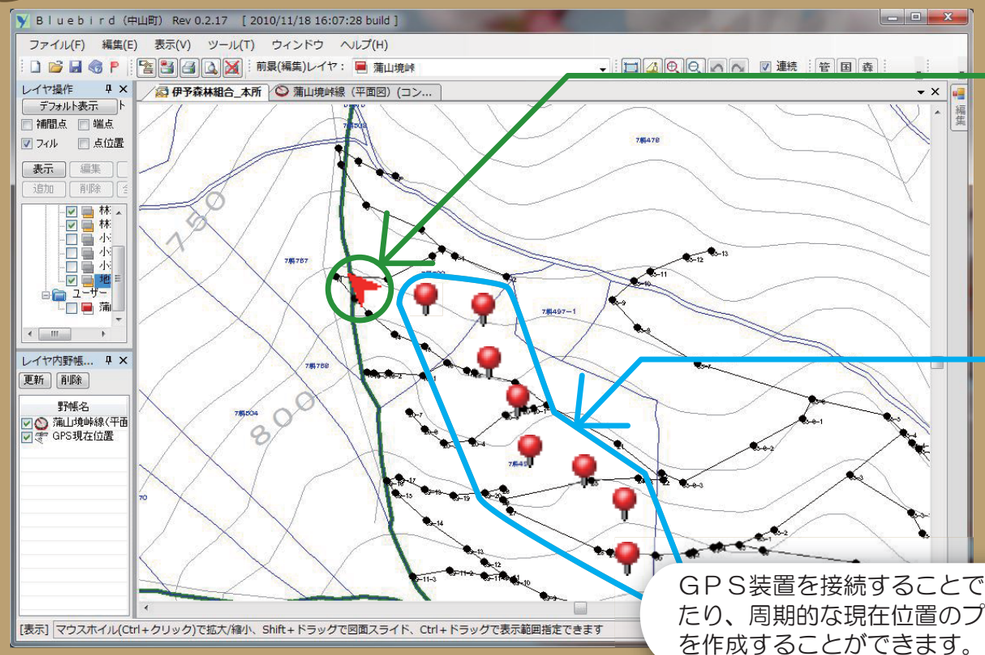

現在位置

位置情報はリアルタイムに更新します。

周期プロット

位置情報はレイヤに保存されます。

GPS装置を接続することで、現在位置を表示したり、周期的な現在位置のプロット（移動記録）を作成することができます。